

目次

1	準備.....	2
1.1	接続.....	2
1.2	書き込みアプリケーションのインストール.....	2
2	アップデート方法.....	3
2.1	システムの起動.....	3
2.2	アプリケーションの起動.....	3

この文書では ACU16-C/NHB32-C のシステムソフトウェアの更新方法について説明します。

1 準備

1.1 接続


1.1.1 用意するもの

- USB ポートを持つ Windows コンピュータ
- USB ケーブル

1.1.2 結線

- 下の図を参照して コンピュータ --- (USB) --- ACU16-C/NHB32-C のように結線を行なってください。

【接続図】

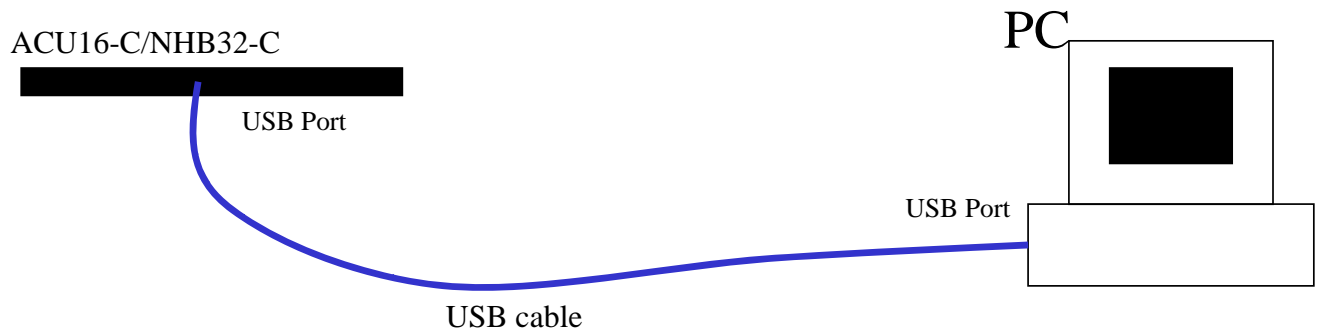

1.2 書き込みアプリケーションのインストール

(この設定は、初回の環境構築時にのみ必要です)

- #### 1.2.1 CD-ROM から “UxsLoader” フォルダをまるごとコンピュータにコピーしてください。


2 アップデート方法

2.1 システムの起動


結線した ACU16-C/NHB32-C の電源を入れてください。

2.2 アプリケーションの起動


コンピュータにコピーした UxsLoader フォルダの acunhb_v111.exe をダブルクリックして実行してください。そうすると以下のポップアップが表示されるので、ACU16-C/NHB32-C と適切に接続されていることと電源が入っていることを確認して OK をクリックしてください。

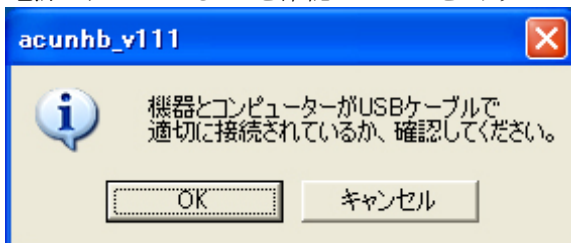


以下のポップアップが表示されるので、他のアプリケーションを全て終了してから“OK”をクリックしてください。

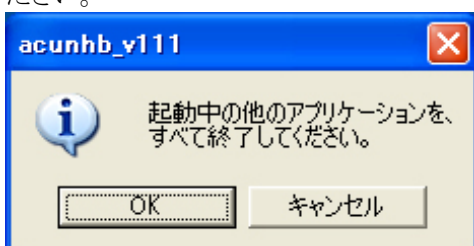


以下のポップアップが表示されるので、内容を確認してから“OK”をクリックしてください。

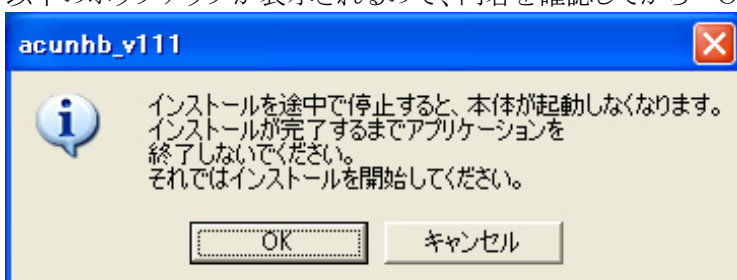

以下のポップアップが表示されるので、“OK”をクリックしてください。

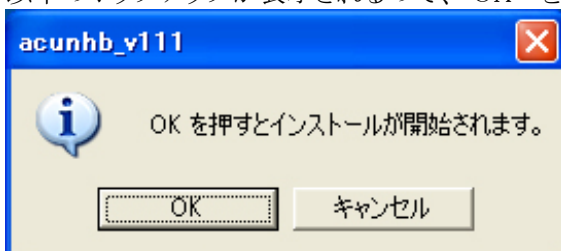

アップデートが始まり、以下のポップアップが表示されます。

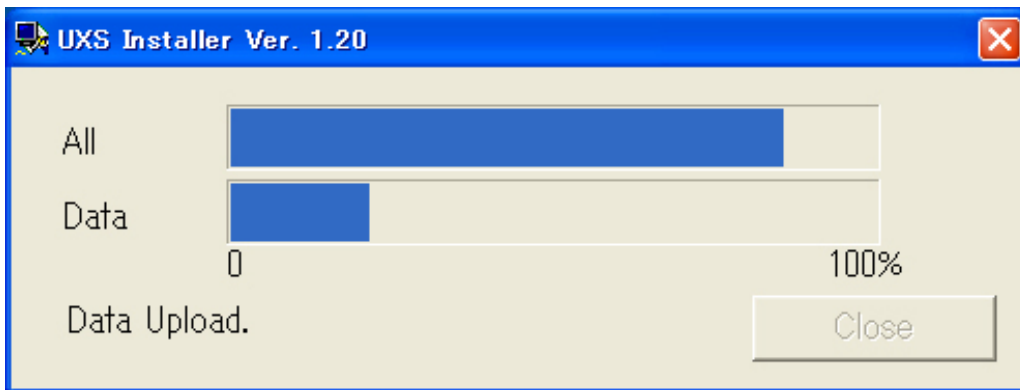

以下のポップアップが表示されたら、更新は終了です。ACU16-C/NHB32-C の電源を切り、接続されているケーブルを全て外してください。

