

ヤマハ DM2000 バージョンアップマニュアル (スマートメディア版)

このマニュアルでは、お使いのDM2000のシステムソフトウェアをスマートメディアでバージョンアップする方法を説明します。

■ ご注意 (必ずお読みください)


- ・ バージョンアップ作業は、お客様ご自身の責任において行なっていただきます。
- ・ このバージョンアッププログラムを実行すると、DM2000 のユーザーメモリーが消去され、設定内容がすべて初期化されます。バージョンアップを実行する前に、大切なデータは必ずバックアップしておいてください。
- ・ バージョンアップ作業中（データのロード中）に DM2000 の電源を切ったり、スマートメディアを抜いたり、このマニュアルに記載された手順と異なった操作をしたりすると、DM2000 が故障する場合がありますのでご注意ください。
- ・ バージョンアップ作業に失敗し、もう一度バージョンアップ作業を実行しても DM2000 が正しく動作しない場合は、ヤマハ電気音響製品サービス拠点（DM2000 取扱説明書の巻末に記載）にお問い合わせください。
- ・ このソフトウェアおよびマニュアルの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- ・ このソフトウェアおよびマニュアルの一部、または全部を無断で複製、改変することはできません。
- ・ このマニュアルに掲載されている画面は、すべて操作説明のためのもので、実際の画面と異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ・ SmartMedia（スマートメディア）は、（株）東芝の商標です。
- ・ その他掲載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

■ 必要な機器

- ・ DM2000 本体でフォーマットしたスマートメディア（8～128MB）1枚
- ・ コンピュータ上のファイルをスマートメディアへコピーするためのスマートメディアライターなど

■ バージョンの確認方法

DM2000 本体の DISPLAY ACCESS [UTILITY] キーで BATTERY CHECK ページを表示すると、バージョンが確認できます。ただし、バージョン 1.0 の場合は、バージョン番号は表示されません。

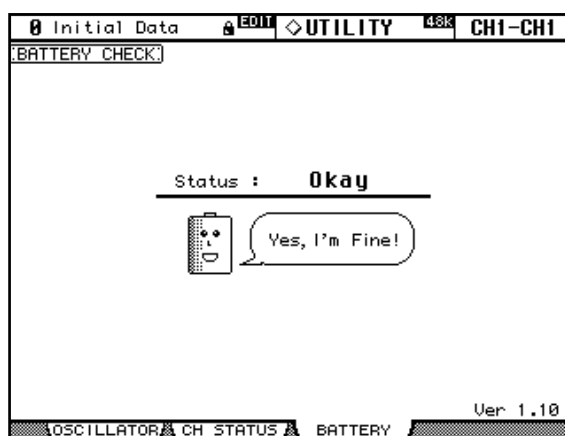

■ バージョンアップの方法

- 1 ダウンロードして解凍したファイルの中から、「dm2k.bin」を DM2000 本体でフォーマットしたスマートメディアにコピーします。このとき、スマートメディアには「dm2k.bin」以外のファイルは何もコピーしないようにしてください。
- 2 DM2000 の電源を切ります。
- 3 手順1でコピーしたスマートメディアをCARDスロットに挿入して、DM2000の電源を入れます。
- 4 カウントダウンが表示された後、バージョンアップが開始されます。

ノート：バージョンアップには2分ほどかかります。この間は、絶対に本体の電源を切ったり、スマートメディアを抜いたりしないでください。バージョンアップ作業中に電源ケーブルが抜けるなどしてバージョンアップに失敗した場合、DM2000 本体が動作しなくなる場合もあります。もう一度バージョンアップ作業を実行しても DM2000 が動作しない場合は、ヤマハ電気音響製品サービス拠点にお問い合わせください。

- 5 「Completed.」と表示され、約5秒後に DM2000 が通常モードで起動すれば終了です。スマートメディアを CARD スロットから抜いてください。
- 6 SCENE MEMORY [STORE] キーを押しながら DM2000 の電源を入れ直します。初期化実行の確認メッセージが表示されたらカーソルキーで [YES] を選択し [ENTER] キーを押して DM2000 の初期化を実行してください。初期化が終了すると、通常のディスプレイ表示に戻ります。

ノート：初期化中はタッチセンスの調整を行なうので、フェーダーに触らないでください。また、初期化中に電源を切ったりしないでください

- 7 DISPLAY ACCESS [UTILITY] ボタンで BATTERY CHECK ページを表示して、バージョンアップされていることを確認します。
以上でバージョンアップは完了です。

■ エラーメッセージについて

ノート：繰り返しバージョンアップ作業を実行してもエラーメッセージが表示される場合は、ハードウェアの修理が必要なことがあります。ヤマハ電気音響製品サービス拠点にお問い合わせください。

“File Open Error!!”

バージョンアップの実行前にスマートメディアが抜かれました。約5秒後にDM2000が通常モードで起動します。

→スマートメディアが正しく差し込まれているか確認してみてください。

“File Format Error!!”

アップデートファイル「dm2k.bin」のフォーマットが違います。約5秒後にDM2000が通常モードで起動します。

→ファイルを確認して、もう一度コピーし直してみてください。

“File Read Error!!”

バージョンアップの実行中にスマートメディアが抜かれたか、アップデートファイル「dm2k.bin」が壊れています。

→ファイルを確認して、もう一度コピーし直してみてください。

→スマートメディアが正しく差し込まれているか確認してみてください。

“Verify Error!!”

バージョンアップが正常に行なわれませんでした。

→もう一度バージョンアップ作業を実行してみてください。